


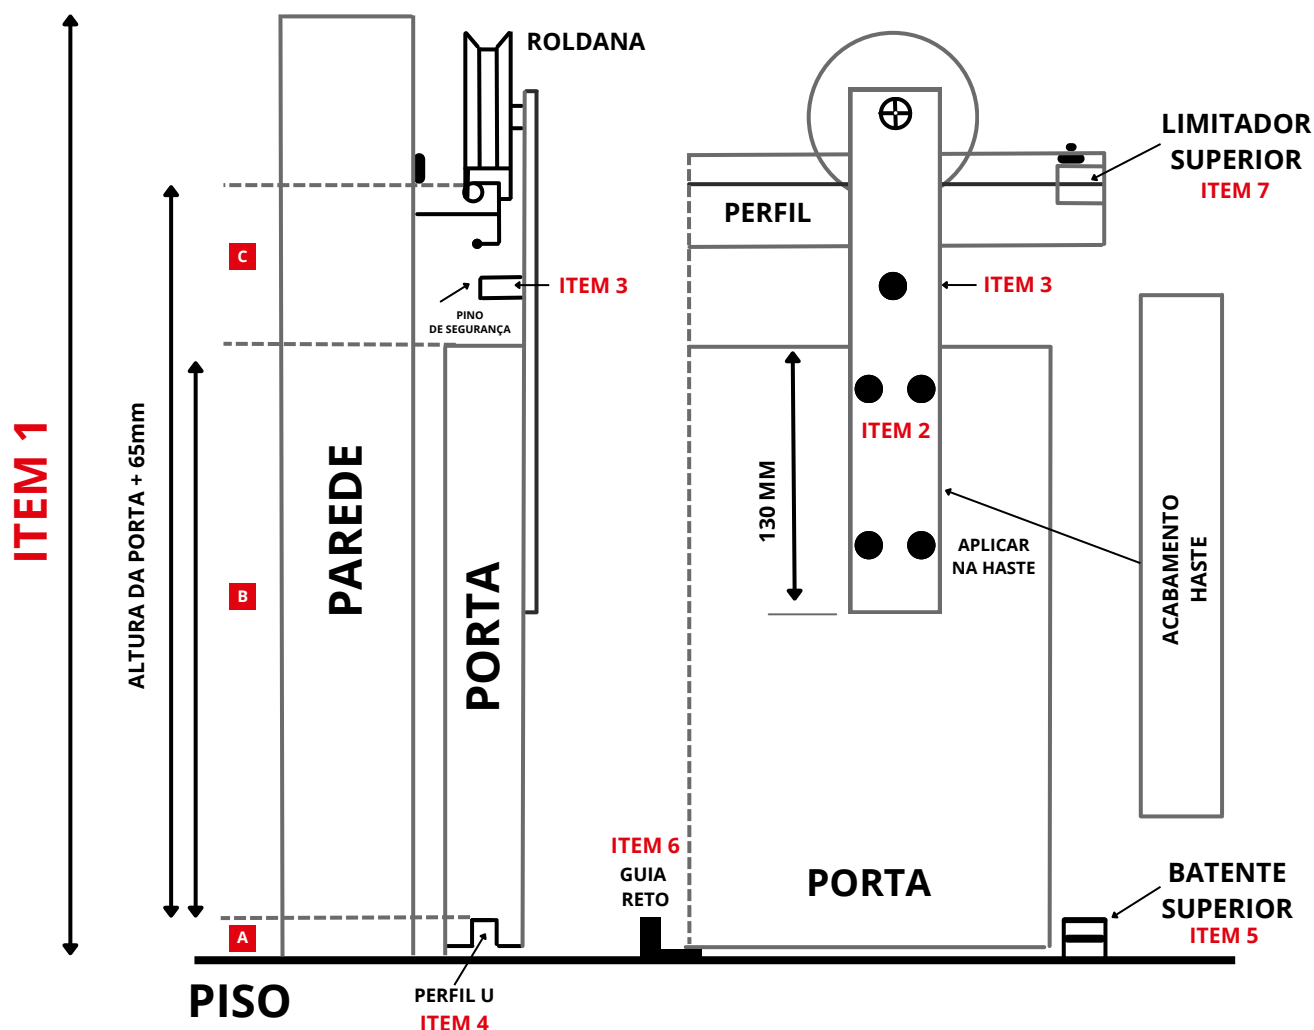

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1º Realizar a fixação do trilho na parede (furação p/ bucha 8 + parafuso sextavado/fenda 5,5x45mm), utilizar como altura de referência os itens: **A** (folga entre piso e porta = min 5mm) + **B** (altura da porta) + **C** (distância entre a parte superior da porta e parte superior do perfil = 65mm), **VER FIGURA ITEM 1**

2º Fixar as hastes da roldana na porta (usar parafuso *Philips* 3,5x25), **VER FIGURA ITEM 2**. Colocar o pino de segurança, **VER FIGURA ITEM 3**; após aplicar acabamentos com fita dupla face;

3º Fresar parte inferior da porta para fixar perfil U (1/2"), **VER FIGURA ITEM 4**;

4º Após colocar a porta no trilho, fixar batentes inferiores, **VER FIGURA ITEM 5**, no início e final de curso da porta; instalar o guia reto, **VER FIGURA ITEM 6** para porta de correr alinhada ao trilho.

5º Fixar limitadores superiores no início e fim de curso, **VER FIGURA ITEM 7**.

OBS:

- Espessura da porta até 35mm (p/ porta de madeira, e capacidade peso  50kg.
- O bom funcionamento da porta depende da qualidade de instalação e do local (parede) onde a mesma for instalada.
- O trilho/perfil e o piso devem estar nivelados para o bom funcionamento do sistema.



Vídeo de Instalação