

**COMPONENTES DO KIT 1 PORTA**



ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
01	01	Trilho Superior e Inferior
02	01	Par de roldanas 4 rodas
03	01	Limitador
04	01	Guia Reto
05	04	Batentes e Vistas
06	01	Parafusos e chave de regulagem

4 rodas para porta até




Trilho




**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

1º Executar furação na parte superior da porta usando broca 11mm com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 50mm. Após a furação aplicar as roldanas.

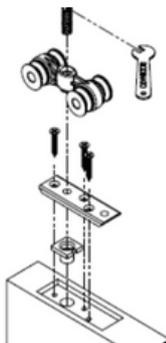

2º Cortar o trilho no comprimento desejado e fixa-lo no local de sua escolha. A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura, que o vão a ser fechado. O perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta. Após a fixação do trilho superior, posicionar as roldanas de 4 rodas juntamente com a porta no local desejado.

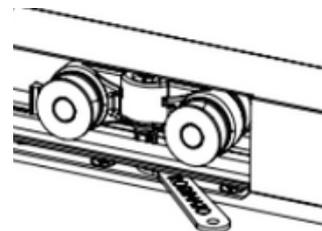

3º Deve-se fazer um corte de uma extremidade a outra na parte inferior da porta. Após fazer o corte, fixar o trilho na parte inferior da porta. Conforme figura 01. A instalação do guia reto deve ser realizada no chão, sendo parafusado.

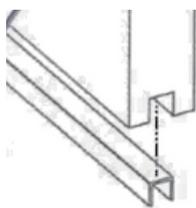


figura 01



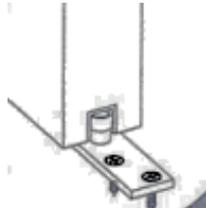


figura 02

4º Utilizar o limitador na extremidade do perfil, ambos tem a função de limitar o fechamento e a abertura da porta .

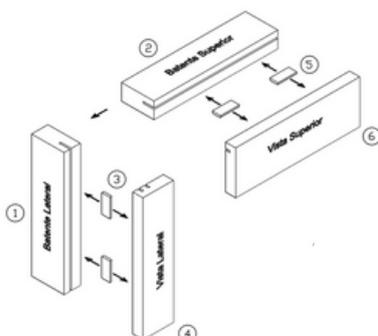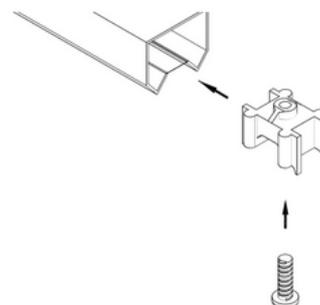

Kit Madeira Lakeado	
1	Fixar batente lateral na parede.
2	Encostar batente superior ao batente lateral e fixá-lo.
3	Fixar as cavilhas na vista lateral.
4	Fixar a vista lateral com as cavilhas no batente lateral.
5	Fixar as cavilhas na vista superior.
6	Fixar a vista superior com as cavilhas no batente superior.