


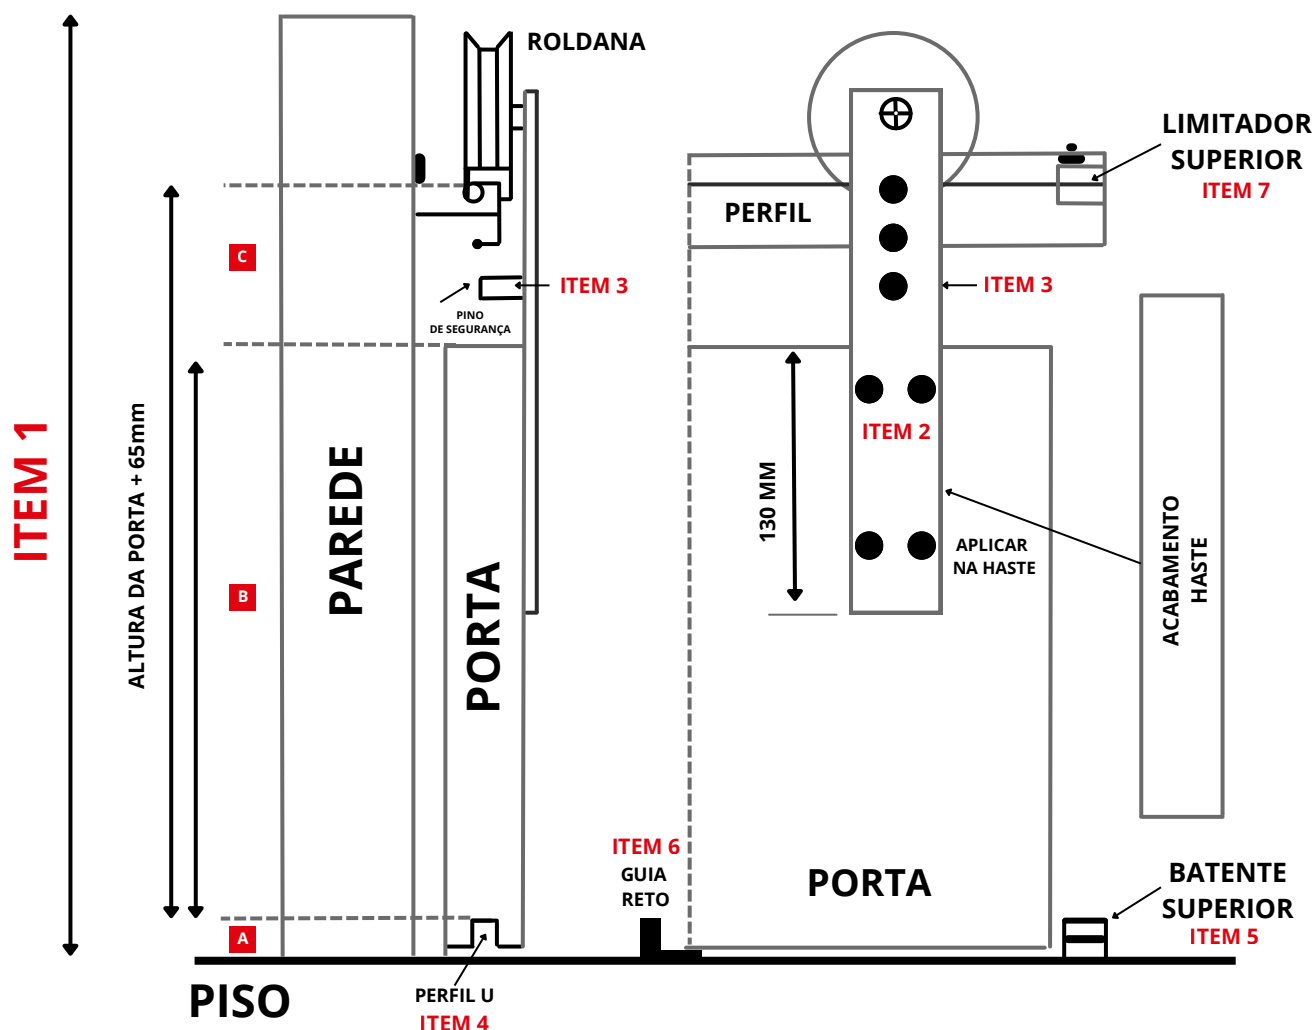

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1º Realizar a fixação do trilho na parede (furação p/ bucha 8 + parafuso sextavado/fenda 5,5x45mm), utilizar como altura de referência os itens: **A** (folga entre piso e porta = min 5mm) + **B** (altura da porta) + **C** (distância entre a parte superior da porta e parte superior do perfil = 65mm), **VER FIGURA ITEM 1**

2º Fixar as hastes da roldana na porta (usar parafuso *Philips* 3,5x25), **VER FIGURA ITEM 2**. Colocar o pino de segurança, **VER FIGURA ITEM 3**; após aplicar acabamentos com fita dupla face;

3º Fresar parte inferior da porta para fixar perfil U (1/2"), **VER FIGURA ITEM 4**;

4º Após colocar a porta no trilho, fixar batentes inferiores, **VER FIGURA ITEM 5**, no início e final de curso da porta; instalar o guia reto, **VER FIGURA ITEM 6** para porta de correr alinhada ao trilho.

5º Fixar limitadores superiores no início e fim de curso, **VER FIGURA ITEM 7**.

OBS:

- Espessura da porta até 35mm (p/ porta de madeira, e capacidade peso  50kg.
- O bom funcionamento da porta depende da qualidade de instalação e do local (parede) onde a mesma for instalada.
- O trilho/perfil e o piso devem estar nivelados para o bom funcionamento do sistema.



Vídeo de Instalação



QTD.	COMPONENTES
02	Amortecedor AM-60
01	Guia Reto
01	Trilho Superior
01	Trilho Inferior (PU)
02	Hastes + Pino anti-descarrilhamento
	Acompanha Parafusos

OBS: Em caso de instalação em um ambiente com fechamento com batentes laterais, ajustar o amortecedor para compensar o fechamento do ambiente.

DICAS DE INSTALAÇÃO:

- Passo 01 - Alinhar o sistema com a borda do trilho
- Passo 01 - Para manter o alinhamento do sistema, encostar o sistema no friso do trilho
- Passo 03 - Com os passos 01 e 02 realizados, fazer as marcações no trilho para realizar as furações (Necessário apenas 1 furo de cada lado do sistema)
- Passo 04 - Com as furações realizadas, efetuar a fixação do sistema no trilho
- Passo 05 - Verificar se o engate do sistema, está na posição indicada conforme foto.



Antes de realizar o
furo no trilho,
encostar o trilho no
friso, utilizando como
guia para demarcar
os pontos a serem
furados

